

NUX



**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР
ДЛЯ УДАРНОЙ УСТАНОВКИ
DA-30BT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали персональный монитор для ударной установки DA-30BT от NUX.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

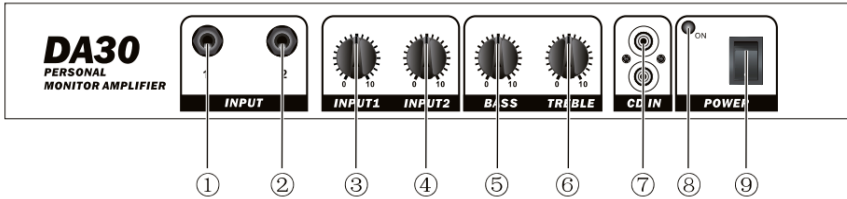

1. ВХОД 1

Подключите ваше устройство, например, электрический барабан, клавиатуру и т. д. к этому входу.

2. ВХОД 2

Подключите к этому входу другое устройство, такое как электрический барабан, клавиатура и т. д.

3. УРОВЕНЬ ВХОДА1

Регулятор громкости первого канала.

4. УРОВЕНЬ ВХОДА2

Регулятор громкости второго канала.

5. НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ

Настройте уровень низких частот.

6. ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ

Настройте уровень высоких частот.

7. CD INPUT

Подключите выход проигрывателя MP3 или CD к этому разъему.


8. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

Загорается, когда питание усилителя включено.

9. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Включение/выключение усилителя

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

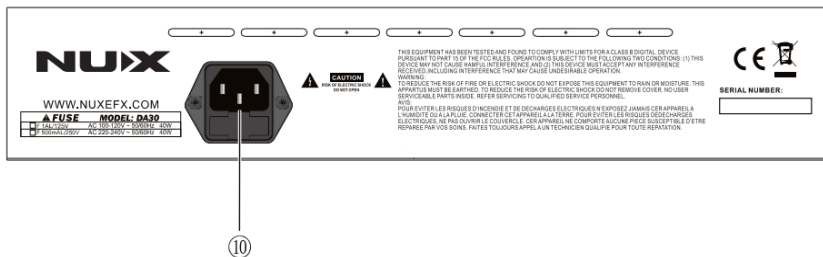


10. Разъем кабеля питания


Подключите прилагаемый кабель питания

Выбор напряжения

Чтобы изменить выбранное напряжение: Откройте крышку с помощью маленькой отвертки или подобного инструмента; ориентируйте крышку так, чтобы желаемое напряжение было видно внизу; замените крышку и убедитесь, что индикаторный штифт показывает желаемое напряжение. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ для выбранного напряжения!

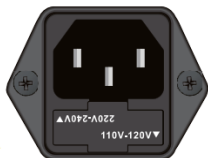

110-120В используйте предохранитель 1А

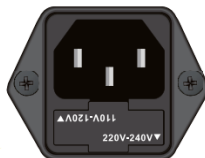

220-240В используйте предохранитель 0,5А

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 35Вт RMS

Потребляемая мощность: 40 Вт

Питание: 220В 50Гц

Импеданс

INPUT 1:68 КОм

INPUT 2:68 КОм

Эквалайзер

НЧ: +/-15дБ@60Гц

ВЧ: +/-15дБ@10кГц

CD Input: 2*RCA -10дБв

Динамик: коаксиал (10" сабвуфер + 1" твитер)

Габариты: 430мм*390мм*340мм (В*Ш*Д)

Вес нетто: 12кг

Вес брутто: 14кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный не бытового назначения	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	DA-30BT	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____