


## Выбор тембра

При каждом нажатии на кнопку меняется ее цвет и выбирается соответствующий тембр.

Красный	Concert Grand Piano
Зеленый	Ballad Piano
Синий	Bright Piano
Розовый	Upright Piano
Голубой	Harpichord
Желтый	Electric Piano

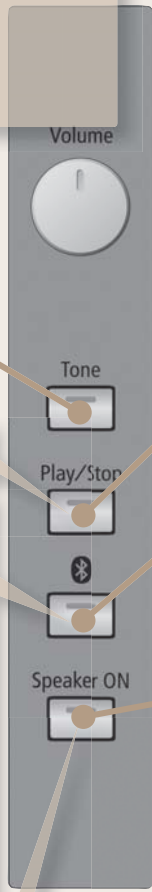

Воспроизведение песни

**Bluetooth**  
Кнопка [Bluetooth] + включить питание  
Сопряжение с мобильным аудиоустройством Bluetooth



\* Если модель не поддерживает работу Bluetooth, эта кнопка называется "Metronome".

Включение/выключение динамика (только при подключенных наушниках)



## Установки пьесы

Выбор пьесы

В инструменте содержится 30 встроенных пьес.  
При подключении накопителя USB становятся доступными еще 50 пьес.

Громкость пьесы

Запись исполнения

★ Воспроизведение SMF

★ Режим All Songs Play

## Установки Bluetooth

Управление партитурой  
MODE 1: кнопки [▲]/[▼]  
MODE 2: [Page Up]/[Page Down]  
MODE 3: кнопки [◀]/[▶]

Громкость аудиосигнала Bluetooth

Количество долей

Темп

## Установки метронома

Числовой ввод темпа

Общие установки темпа

Вкл/выкл. метронома

## Настройка Bluetooth

\* Только в моделях, оборудованных функцией Bluetooth

## Дополнительные установки

Транспонирование

★ Реверберация

★ Яркость звука

★ Динамика клавиатуры

★ Общая высота строя

Автоматическое отключение питания

## Сохранение установок

Обозначенные символом ★ установки можно сохранить, чтобы использовать их после отключения питания.



## Восстановление заводских установок

